

0	●録音・集音用の器具です。その用途以外には、使用しないでください。		●器具の使用中および使用直後は、本体周辺および内部を触らないでください。本体周辺の温度が上昇しており、 やけどの原因となる場合があります。
\triangle	●器具の本体質量に見合った取付金具・マイクホルダー・スタンドを使用してください。取付金具類の選定を間違うと落下し、物的損害・けがの原因となります	\triangle	●異常と思われるときにはすぐに電源ブラグを抜き、異常 状態がおさまったことを確認してから原因を究明してくだ さい。容易に原因の究明ができない場合、ご購入店に修 理を依頼してください。
	●器具の取付・設置には、可燃物と器具周辺面(照射方向を除く)との距離を充分に取って、正しく取り付けてください。近すぎると、火災の原因となります。	\triangle	●ケーブル・マイクホルダーは付属のものを使用してください。ハードケース内の電源ケーブルは本機専用です。
	●器具の取付・設置時は、電源コードを器具本体に接触しないように取り付けてください。接触していると火災の原因となります。		a ●器具を分解したり改造しないでください。故障・感電・ 火災の原因となります。
	●煙が出たり変なニオイがするなどの異常状態のままで 使用しないでください。故障・破損・事故・火災・感電等 の原因となります。		



1. 使用環境・使用条件について

- ●この器具は最高周囲温度以下で使用してください。破損・変形・火災などの 破裂の原因となる場合があります。
- ●湿気や水気のあるところで使用しないでください。感電·火災の原因となります。
- ●不安定な場所や燃えやすいものの近くで使用しないでください。倒れたり、 落ちたりして、火災・けがの原因となります。

2. 取付・設置について

- ●器具の取付・設置前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みになって下さい。また、お読みいただいた後は大切に保管して、必要なときに参照してください。
- ●器具の取付・設置は正しい知識・資格を有する専門家がおこなってください。未熟練者だけでの対応は間違いの原因となる場合があります。

3. 使用前の準備について

●器具の使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読み下さい。また、 お読みいただいたあとは

大切に保管し、必要なときに参照してください。

●器具の使用前の準備は正しい知識・資格を有する専門家がおこなってください。未熟練者だけでの対応は間違いの原因となる場合があります。

4. 使用方法について

- ●器具を取り扱う場合は正しい知識・資格を有する専門家がおこなってください。未熟練者だけでの対応は間違いの原因となる場合があります。
- ●地震などの天災のあと、再使用前に専門家が点検をおこなってください。未 熟練者だけでの対応は間違いの原因となる場合があります。

5. 保守点検について

- ●器具は日常点検を実施してください。点検の結果基準をはずれている場合は、 適切な処置をおこなってください。
- ●器具の点検・整備は専門家がおこなってください。 未熟練者だけでの対応は 間違いの原因となる場合があります。
- ●電源コードは日常点検し、点検の結果基準をはずれている場合は、適切な処置をおこなってください。
- ●交換部品は、弊社指定の純正部品を使用し、取扱説明書に基づいて処置してください。

6. 保管時について

- ●埃の多い場所や湿度が高く、結露しやすい場所に保管しないでください。故障・絶縁不良の原因となります。
- ●再使用するときは、点検を必ずおこなってから使用してください。感電·火 災の原因となることがあります。

■各部名称<スイッチ部分>



■使用方法

1. 機器を接続します。

マイク本体下部のアウトブットからミキサーやレコーダー等のマイク入 カに接続します。(3 ピン XLR のマイクケーブルを使用してください。 1-GND、2-HOT、3-COLD)

48V ファンタム電源をミキサーなどから供給してください。供給方法については、ミキサー等の取扱説明書をお読み下さい。

2. マイクをセットします

Seide のロゴが印刷されている面が前面です。基本的には前面を音源 に向けてセットします。

付属のショックマウントは、スタンドから伝導するノイズ・振動を低減 します。ゴムが外れたりしていないか点検し、しっかりとマイクスタン ドに取り付けてください。

3. 電源を投入します

正しく接続したら、接続機器のボリュームがゼロの状態で電源を投入します。

4. 使用が終わったら

接続機器のボリュームをゼロにし、マイクをはずしてください。

5. ご注意

コンデンサーマイクは、落下や衝撃に非常に弱くできています。充分に ご注意の上、ご使用下さい。

■使用上のご注意

1. ポップガードを併用する

コンデンサーマイクは湿気を非常に嫌います。湿気によって音質が変化 したり、最悪の場合音が出なくなることがあります。

特にボーカル等でご使用になる場合は、ウィンドスクリーンやポップ ガード (別売)を併用し、適切な距離をおいてセッティングしてください (オンマイクでのご使用は十分ご注意ください)。

2. 低域ロールオフスイッチ

低域を 100Hz - 6dB カットします。マイクスタンドを経由して伝わる振動やノイズに対して有効です。ノイズが気になる場合オンにしてください。

--- …フラットな状態

/-- …ロールオフ

3. 指向性切替スイッチ

…無指向性

₩ …単一指向性

○○ …双指向性

4. 保管について

保管の際にはチャック付のビニール袋に乾燥剤とともに密封してください。 風通しの良い場所に保管してください。 複数本の保管、完璧な保管には乾燥ボックスのご利用をおすすめします。販売店にご相談ください。

5. ご注意

内部回路の変更・改造はおやめください。

■トラブルシューティング

- 1. 音が出ない
- 電源ははいっていますか?
- ・接続機器のボリュームはあがっていますか?
- 接続ケーブルを交換してみてください。

2. ノイズが多い

- ・ミキサー等のマイク入力に接続してください。
- ・音声ケーブルと電源ケーブルが交差していませんか?
- ・蛍光灯やホットカーペット等から離して使用してください。
- ・コンデンサーマイクは非常に感度が高いため、冷蔵庫やエアコンのノ イズが混入する場合があります。機器の運転を止めるか、ノイズゲート をご利用下さい。


3. 音がおかしい

・落下や衝撃、週剰な湿気を受けた場合、ダイヤフラムの交換が必要な ことがあります。


4. その他


異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、電源から外してください。 お買い求めの販売店にご相談ください。


■周波数特性

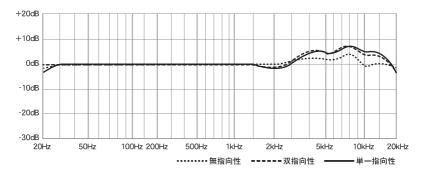

■ポーラーパターン

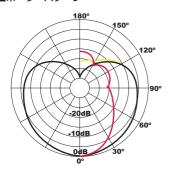

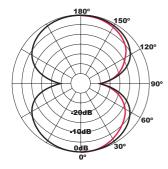

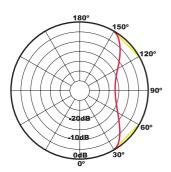

■別売アクセサリー

ポップガード < SEIDE MPG-100 > ¥4,725



洗って使える清潔なメタル製ポップガードです。 吐息に含まれる湿気を防ぎ、撥音をやわらげるポップガードです。 ボーカル録音には欠かせないアクセサリーです。

ブーム付マイクスタンド< TRIPROP F-09 > ¥7,875



ライブハウスやスタジオで使用されている、ブーム付マイクスタンドです。 頑丈で安定しています。



PC-M2

コンデンサーマイクロフォン 取扱説明書

このたびは、Seide pure condenser microphone をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この PC-M2 はマルチディレクションに対応した、ピュアコンデンサーマイクです。 レコーディングスタジオはもちろん、ライブ PA においても存分に性能を発揮するよう、設計・調整いたしております。 ボーカルなどの繊細な音からエレキギターなどのラウドな音まで、しっかりとキャッチ。 プロエンジニアの方もパーソナルユーザーの方も、あらゆる場面でぜひご活用ください。

「絹」を意味する Seide の名前通り、広帯域な周波数レスポンス・ラージダイアフラムならではの歪みの少ないダイナミックレンジを備え、「絹のような滑らかな音」を最大の特徴としております。 その他にも 既存のマイクやビンテージマイクを越える、 Seide ならではの数々の技術・アイデアが盛り込まれています。 ぜひ未永くご愛用ください。

- · ピュア·コンデンサーならではの表現性豊かな音質。
- ・3 指向性切替を搭載。様々な集音に活用することができます。
- · 高出力、良好な S/N 比。最新のレコーディング環境にフル対応
- · 保管性·携帯性に優れたハードケース等を標準付属。

■主要スペック

指向性: 単一指向性

周波数特性: 30~2000Hz

感度:-34 ± 2dB(OdB=1V/Pa1000Hz) 16mV

最大音圧: 135dB

出力インピーダンス: ≦ 200 Ω 等価雑音レベル: ≦ 18dB 電源: 48V ファンタム電源